

Vorbereiten der Fügeteile

- Zu verklebende Oberflächen sollen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein. Wir empfehlen unsere Reiniger DELOTHEN.
Hinweise: siehe Technische Information DELOTHEN
- Nach der Reinigung kann eine weitere Verbesserung der Klebstoffhaftung am Werkstück durch eine Oberflächen-vorbehandlung erreicht werden.
Bei Fragen zur Oberflächenvorbehandlung wenden Sie sich bitte an Ihren DELO-Anwendungsberater.

Informationen zur Dosierung

- Zweikomponentige Produkte müssen im angegebenen Mischungsverhältnis homogen angerührt werden. Diese Aufgabe übernimmt das praktische Misch- und Dosiersystem DELO-AUTOMIX.
- Harz und Härter sind im richtigen Volumen-Mischungsverhältnis in Doppelkammerkartuschen abgefüllt.
- Mit den DELO-Dosierpistolen im manuellen oder pneumatischen Betrieb werden die beiden Komponenten ohne großen Kraftaufwand aus der Kartusche gedrückt. Das Mischrohr, das auf die Kartusche gesteckt wird, übernimmt die homogene Vermischung und exakte Dosierung. Bei Beachtung der Hinweise in den Gebrauchsanweisungen werden Mischfehler ausgeschlossen, es werden keine zusätzlichen Utensilien zur Auftragung benötigt und eine saubere Applikation ermöglicht.
- Bitte beachten Sie unbedingt auch die jeweilige Gebrauchsanweisung!



Einfache Mischung und Dosierung mittels DELO-AUTOMIX Dosierpistole 902

Aushärtung

- Die Aushärtung erfolgt bei Raumtemperatur
- Mit dem Mischen der Komponenten beginnt die Zeit, die für die Verarbeitung des Produktes zur Verfügung steht.
- Hinweise: siehe Technische Datenblätter

DELO-Dosierpistolen für 50 ml Doppelkartuschen

- Dosierpistole 902
manueller Betrieb
- Dosierpistole 903
pneumatischer Betrieb

DELO-Dosierpistolen für 200 ml Doppelkartuschen

- Dosierpistole 905
pneumatischer Betrieb

Mischrohre und Zubehör


- Mischrohr 050 kurz (1)
mit Aufsteckdüse für besonders feine Dosierungen, nicht für die Typen 02 rapid, 03 rapid und 03 rapid thix geeignet
- Mischrohr 050 universal (2)
Luer-Konus, Aufstecken von Dosierspitzen möglich
- Mischrohr 200 kurz (3)
für 200 ml Doppelkartuschen
- Mischrohr 200 lang (4)
für 200 ml Doppelkartuschen, bei diesem Mischrohr können Dosierspitzen verwendet werden
- Euro-Kartuschen-Adapter zur Dosierung mit Eurokartuschen-Pistolen



Dosierpistole 903 pneumatisch für 50 ml-Kartuschen



Dosierpistole 905 pneumatisch für 200 ml-Kartuschen

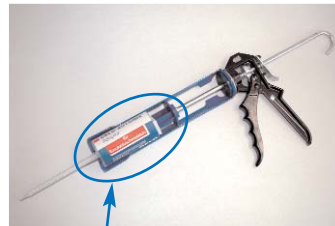

DELO-AUTOMIX-Adapter:
Dosierung mittels handels-
üblicher Eurokartuschenpistole



Mischrohre

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen jedem Kunden die Eignung des Produkts für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen selbst zu testen. Die Art und die physikalischen und chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung tatsächlich auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

DELO

DELO Industrie Klebstoffe
Ohmstraße 3 · D-86899 Landsberg
Telefon +49 8191 3204-0
Telefax +49 8191 3204-144
E-Mail info@DELO.de
www.DELO.de

07/04

DELO

Epoxidharzklebstoffe
zweikomponentig · kalthärtend

DELO-DUOPOX®

Polyurethanklebstoffe
zweikomponentig · kalthärtend · zähelastisch

DELO-PUR®



Typenwahlkarte
DELO-AUTOMIX System